



Pinne konfigurering CS-95/M til eSmart operatørterminaler

Totråds RS485 tilkobling.

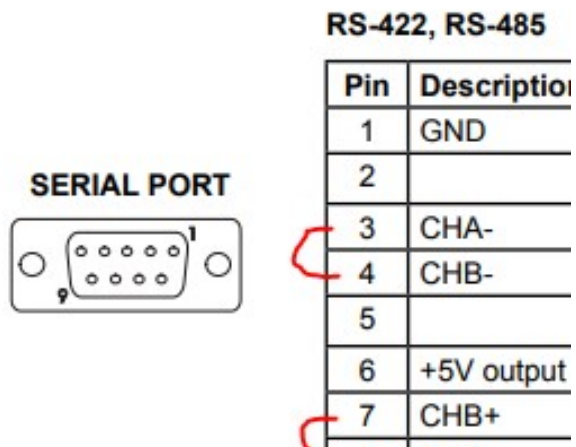


Pinne 3+4 og 7+8 må laskes for RS485 på eSmart operatørterminaler.

Dette gjøres enklest ved å fjerne plasdeksel og lodde som følger på CS-95/M:

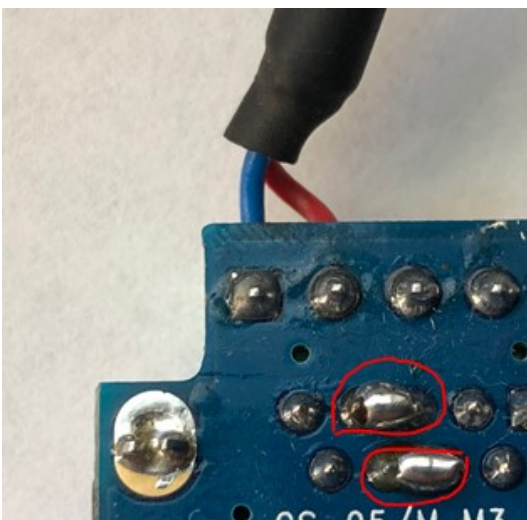


[RS485]

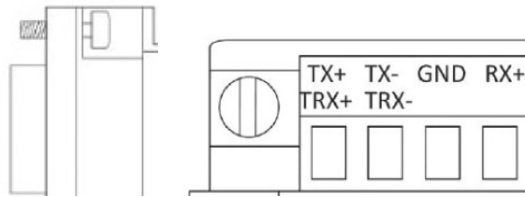

Oppsett i Jmobile Studio

Velg RS485 i valgt protokoll.

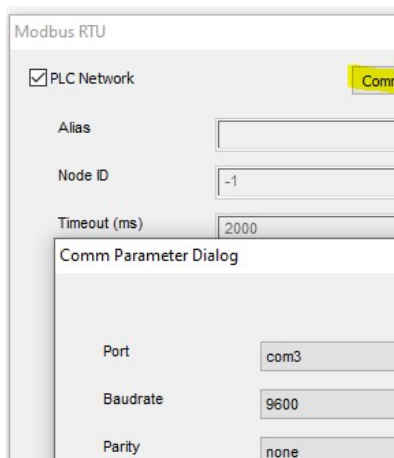

DB9 til rekkeklemmekonvertere fra Autic System webshop



Link til produkter i vår nettbutikk.

Standard DB9 HAN til skruklemmer. RS232/485/422.

[CS-95/M](#)

Modifisert DB9 HAN til skruklemmer. RS485 for eSmart

CS-95/M-eSmart

09.09.2020 T.S.